


4

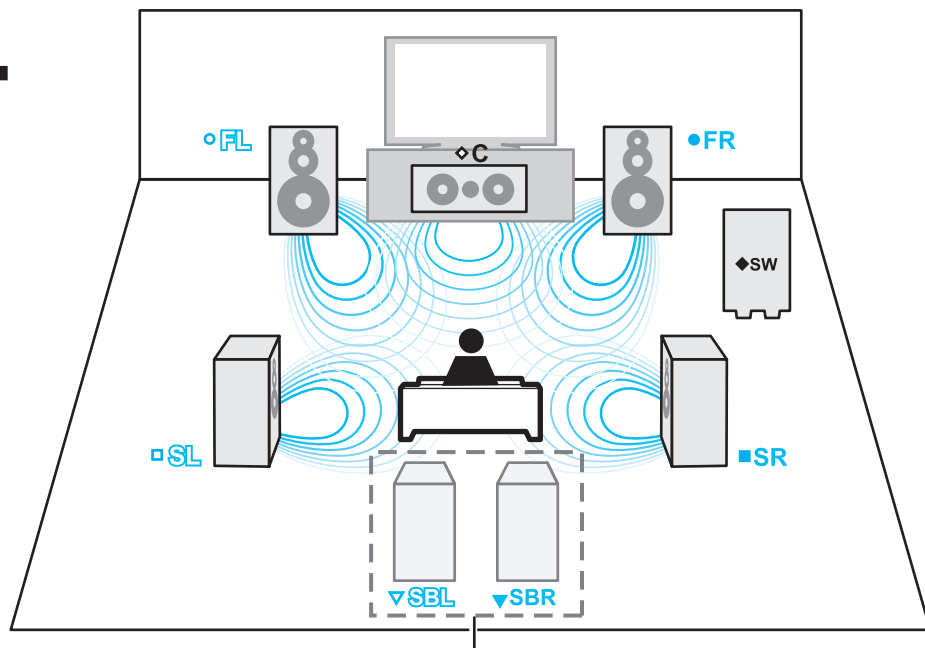


- FL : Front Left Speaker
Enceintes avant gauche
- FR : Front Right Speaker
Enceintes avant droit
- ◆ C : Center Speaker
Enceinte centrale
- ▣ SL : Surround Left Speaker
Enceintes surround gauche
- SR : Surround Right Speaker
Enceintes surround droit
- ▼ SBL : Surround Back Left Speaker
Enceintes gauche arrière Surround
- ▼ SBR : Surround Back Right Speaker
Enceintes droit arrière Surround
- ◆ SW : Subwoofer
Subwoofer

NOTE : For Surround back connectivity.

REMARQUE : Pour la connexion Surround arrière.

Manual

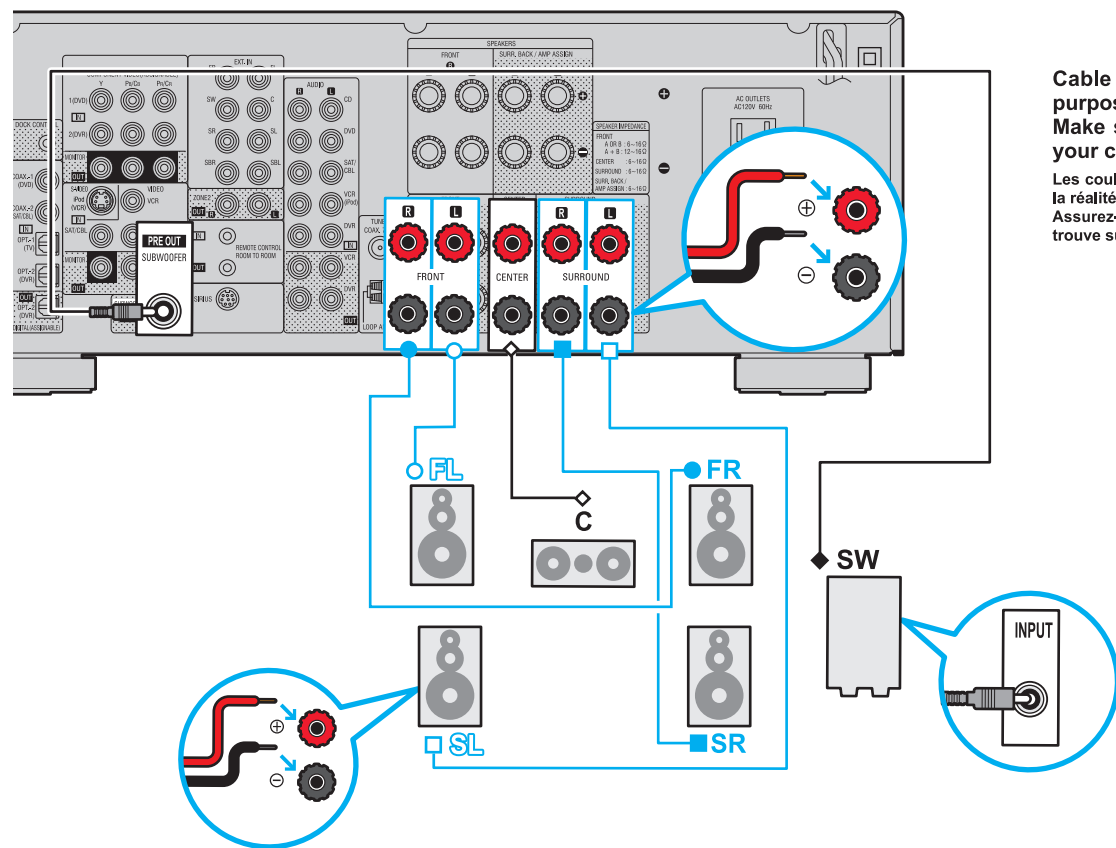

Cable colors are for illustration purpose only. Make sure “+” or “-” marking on your cable.

Les couleurs de câble ne correspondent pas à la réalité. Assurez-vous que le signe “+” ou “-” se trouve sur votre câble.

Need more information?

Avez-vous besoin d'autres informations?

Manual

www.denon.com


Denon Brand Company

DENON

Getting Started **Connections**

Mise en route **Connexions**

AVR-1910 / 790

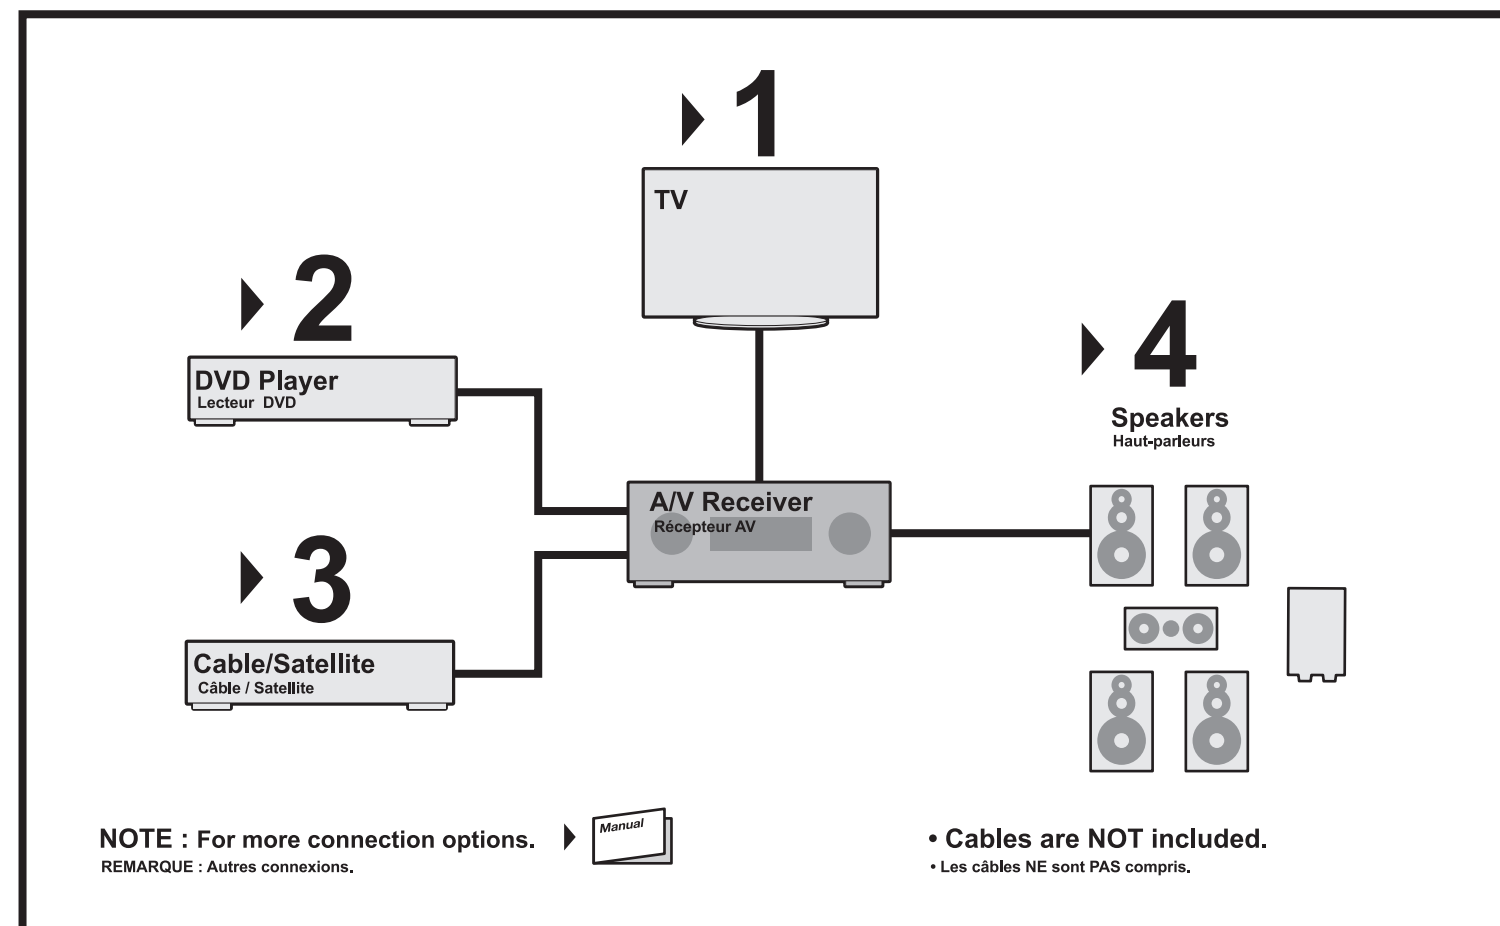

NOTE : For more connection options.


REMARQUE : Autres connexions.

Manual

• Cables are NOT included.
• Les câbles NE sont PAS compris.

Check & choose your VIDEO connection.

Vérifiez et choisissez votre connexion VIDEO.

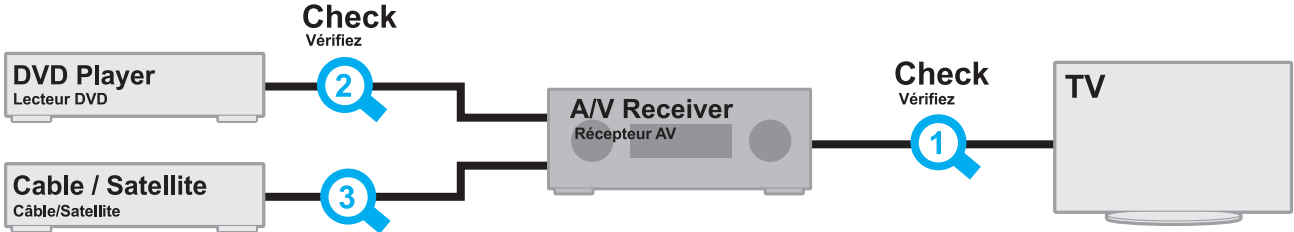

Best Meilleur	2 3	HDMI	1
Better Mieux	2	Component	1
Good Bon	3	Video	1

Choose
Choisissez

All analog video signals can be converted to HDMI output.

Tous les signaux analogiques peuvent être convertis à la sortie HDMI.




“Video Conversion Function”
“Function de conversion vidéo”


• Follow 1-3 according to your choice of connection.

• Suivez les étapes 1-3 en fonction de la connexion choisie.

1

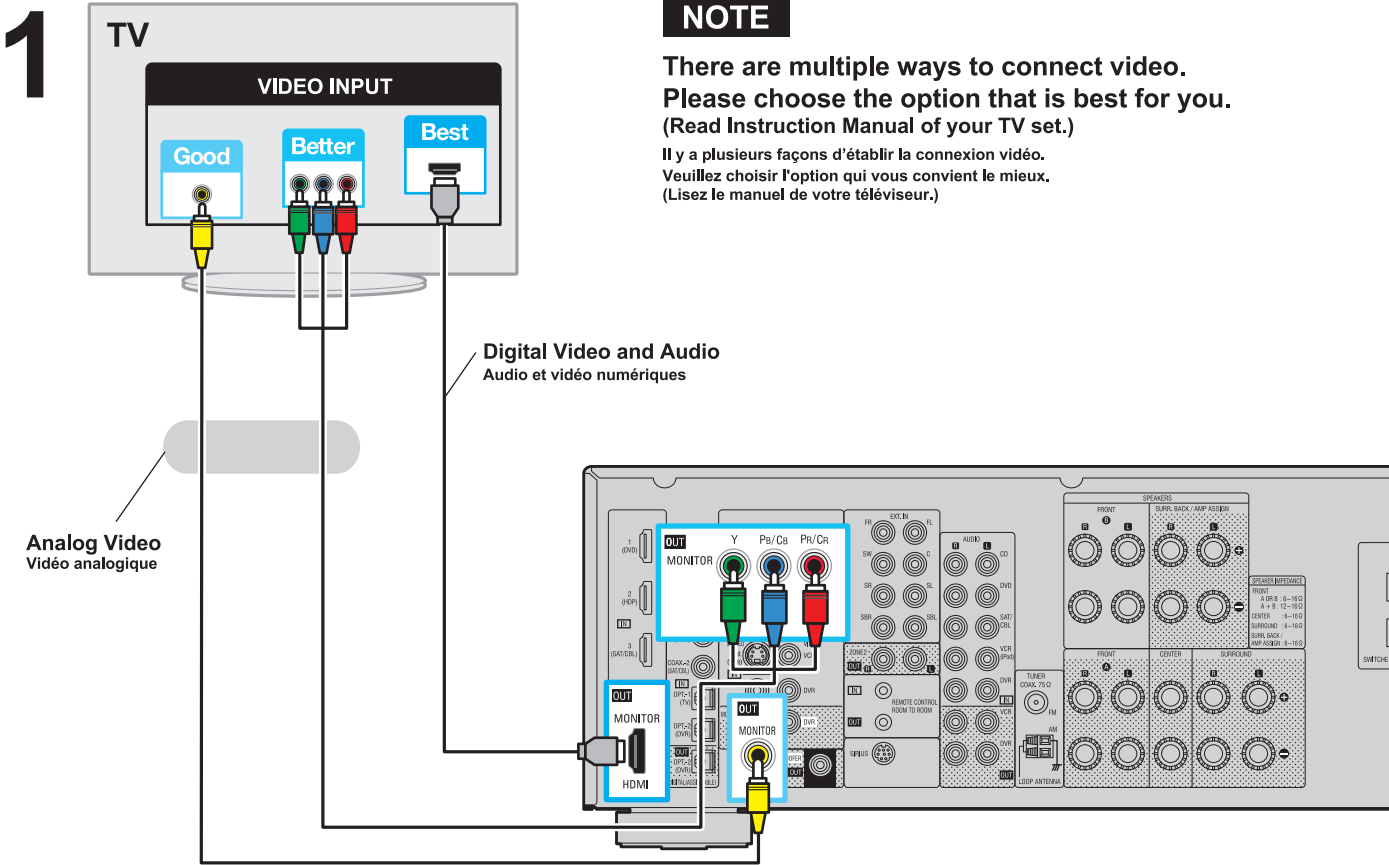

2

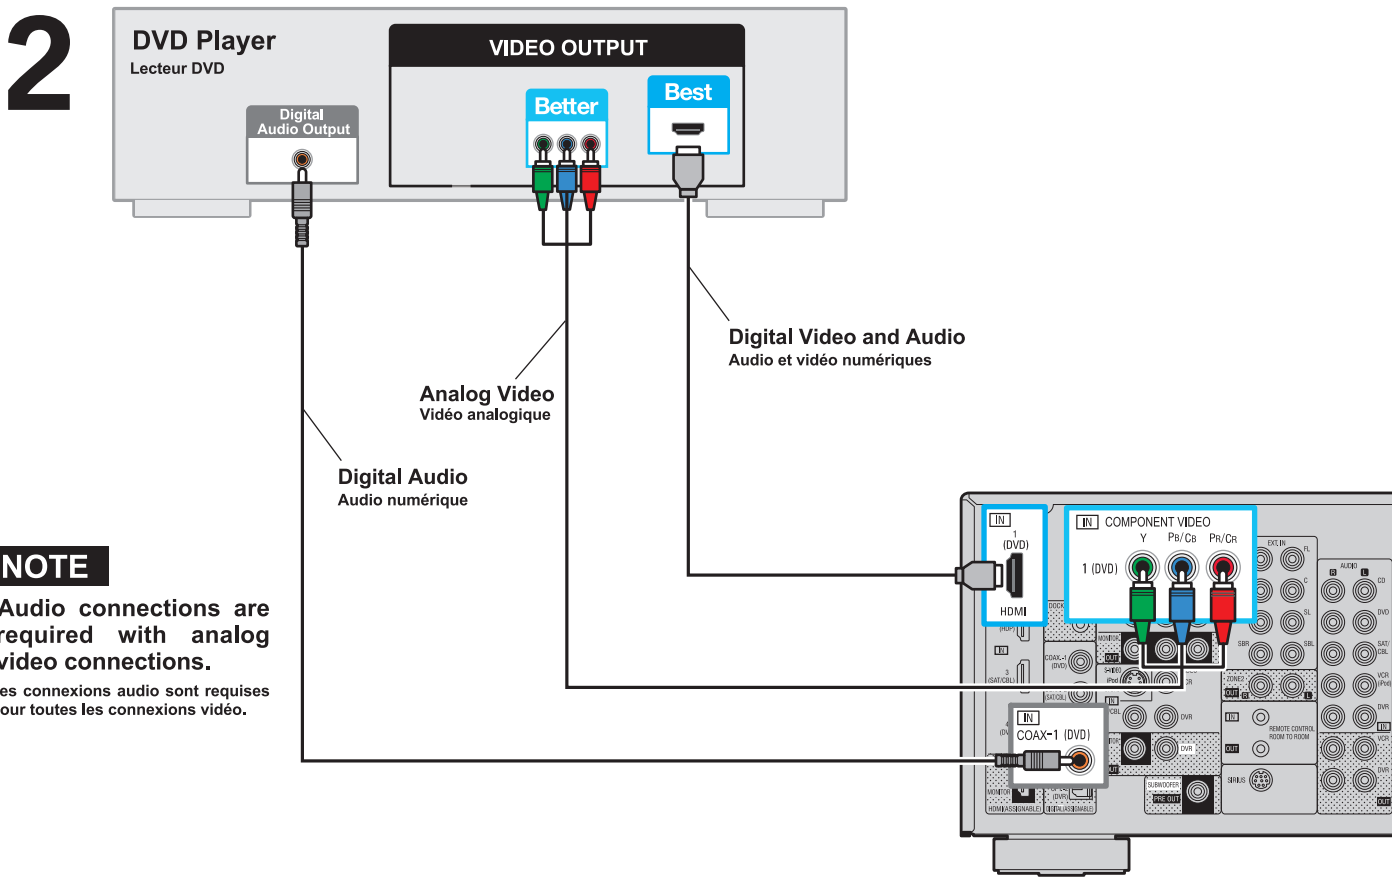

3

