


How to check the firmware version

The firmware version of your projector can be checked from OSD menu.

1. Go to [Display Status] in OSD menu.
2. You will find Main Firmware Version.

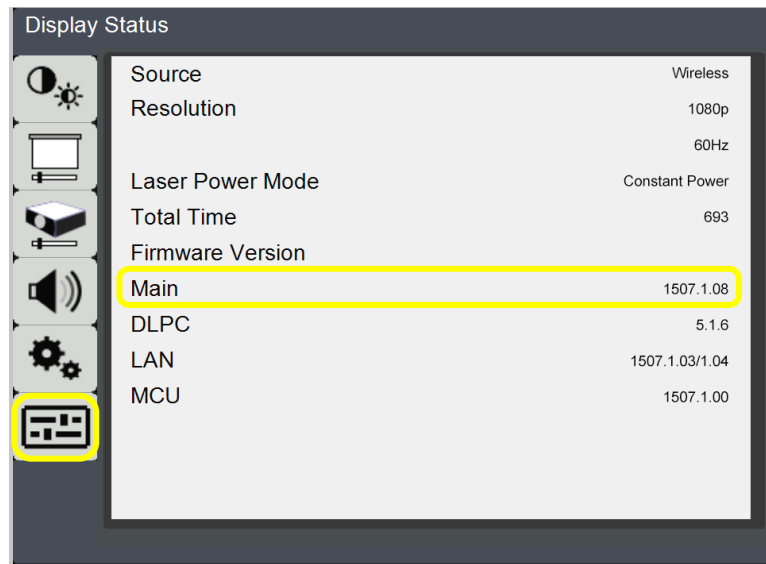


English

Méthodes de vérification de la version de firmware

Vous pouvez vérifier la version de firmware de votre projecteur à partir du menu OSD.

1. Accédez à [État affichage] dans le menu OSD.
2. Vous y trouverez la version principale de firmware.

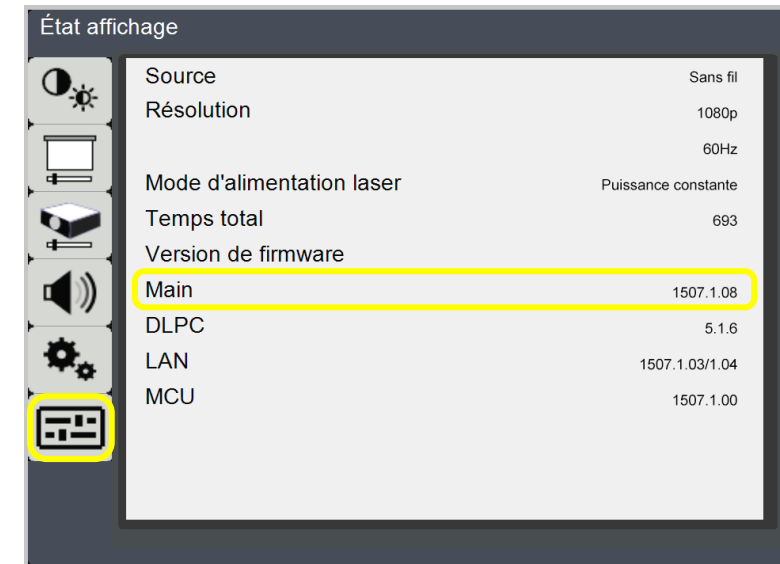


Français

So prüfen Sie die Firmware-Version

Die Firmware-Version Ihres Projektors kann im OSD-Menü geprüft werden.

1. Gehen Sie im OSD-Menü zu [Statusanzeige].
2. Dort finden Sie die Haupt-Firmware-Version.

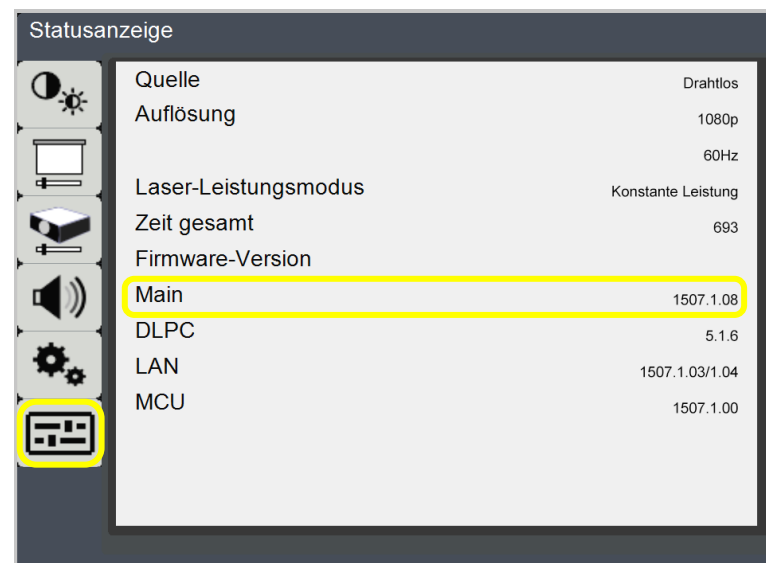


Deutsch

Come controllare la versione del firmware

Si può controllare la versione del firmware del proprio proiettore dal menu OSD.

1. Accedere a [Visualizza stato] nel menu OSD.
2. Troverai la versione principale del firmware.

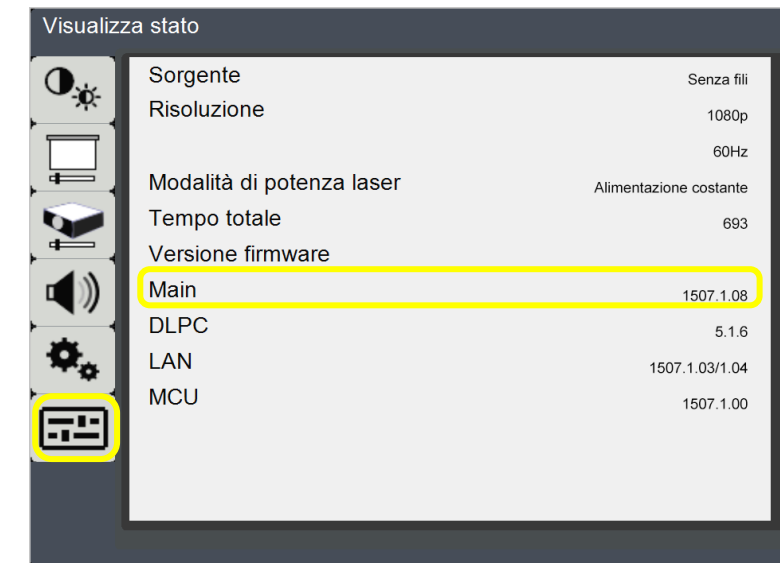


Italiano

Cómo consultar la versión firmware

Se puede consultar la versión firmware del proyector desde el menú OSD.

1. Vaya a [Visualización estado] en el menú OSD.
2. Encontrará la versión principal del versión firmware.

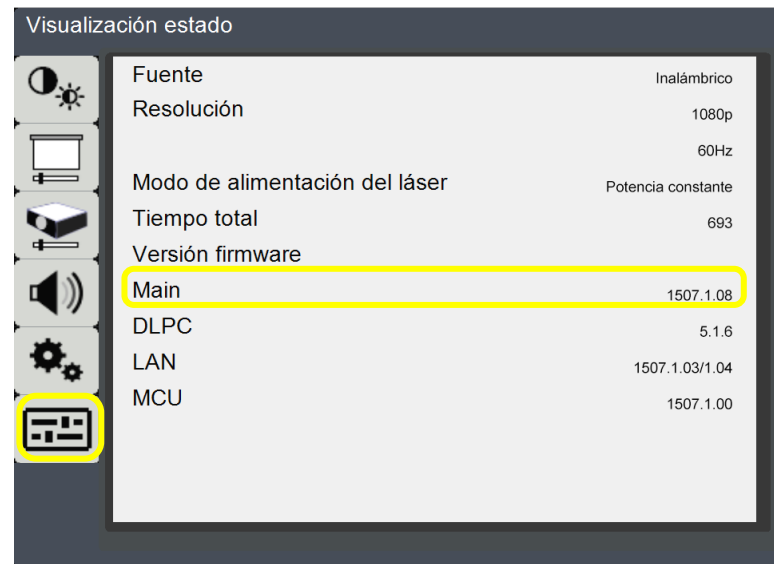


Español

Hoe de firmwareversie te controleren

De firmwareversie van uw projector kan worden gecontroleerd via het OSD-menu.

1. Ga naar [Statusweergave] in het OSD-menu.
2. Daar vindt u de Hoofd firmwareversie.

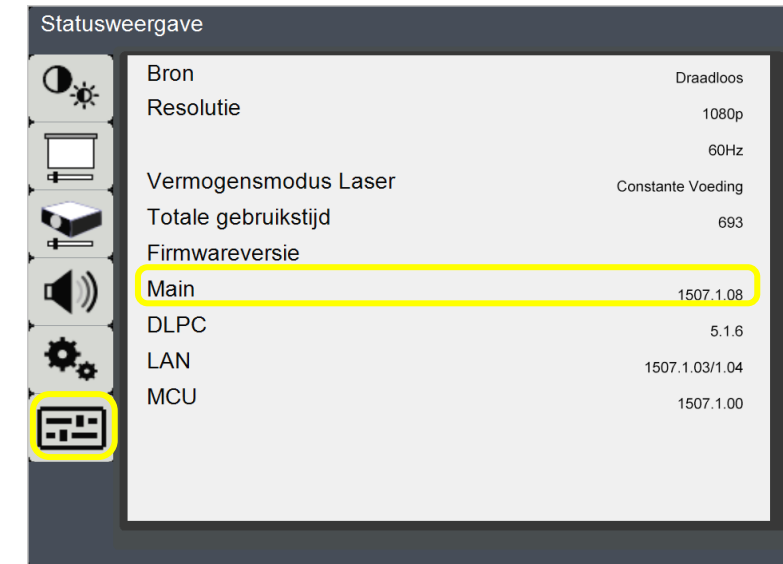


Nederlands

كيفية التحقق من إصدار البرنامج الثابت

يمكنك التحقق من إصدار البرنامج الثابت لجهاز العرض الخاص بك من خلال قائمة العرض (OSD) على الشاشة.

1. انتقل إلى [عرض الحالة] في قائمة OSD.
2. ستجد في هذا القسم إصدار البرنامج الثابت الرئيسي.

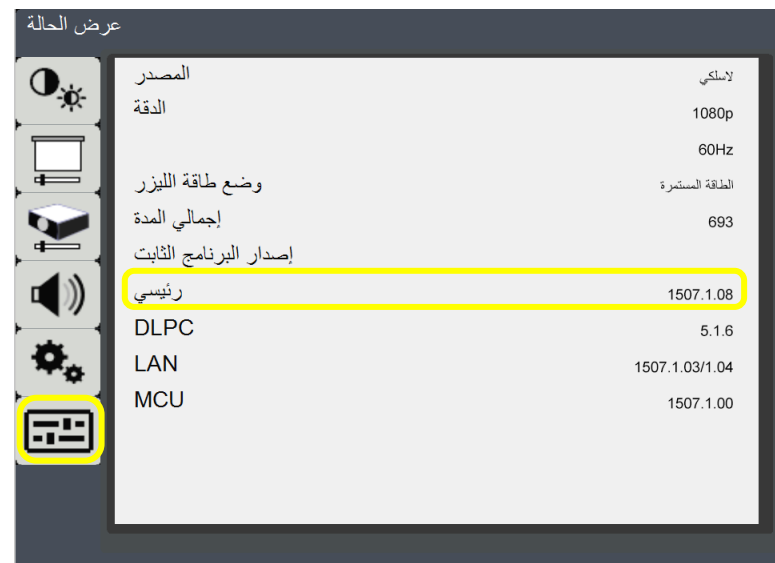

العربية

如何检查固件版本

可以通过 OSD 菜单检查投影机的固件版本。

1. 进入 OSD 菜单中的 [显示状态]。
2. 您将找到主固件版本。



简体中文